



源恒自动化科技（江苏）有限公司

源恒自动化科技（海南）有限公司 杭州源恒自动化科技有限公司

企业简介

源远流长 持之以恒

01.企业概况





公司简介

源恒自动化科技（江苏）有限公司于江苏省国家级沭阳经济技术开发区慈溪路78号，总投资4亿元，占地面积100亩，主要从事二次供水设备、污水提升泵站、水处理设备、污水处理设备的研发、设计、制造及销售。

公司总部杭州源恒自动化科技有限公司成立于2010年，注册资金伍仟万元整。2019年，为了扩大生产规模，源恒在江苏沭阳国家级经济技术开发区购买100亩土地建设生产基地，“源恒自动化科技（江苏）有限公司”正式成立，注册资金1亿元。

2024年，公司成立源恒自动化科技（海南）有限公司，以拓展业务，完善产业链。

公司拥有专业的研发团队和产品设计团队，打造世界先进的产品理念。公司产品以先进的技术，优良的品质在用户中享有较高的声誉。公司有专业的技术工程师，配合先进的生产加工设备，力争从每个零部件到整体设备都做到精益求精。

源恒的主打产品为二次供水设备、一体化预制泵站、一体化污水处理设备、低温等离子体空气净化器、土壤检测、土壤修复。源恒的产品市场定位在高效率、智能化、自动化的高端先进市场，核心是研发与创新。



100亩生产基地

江苏省国家级沭阳经济技术开发区慈溪路78号





02. 企业资质



产品名称	源恒品牌 YHCW 型罐式无负压供水设备
产品分类	供水设备
产品规格型号	YHCW 型
申请单位	源恒自动化科技（江苏）有限公司
申请单位地址	江苏省国家经济技术开发区苏源路78号
实际生产企业	源恒自动化科技（江苏）有限公司
实际生产企业地址	江苏省国家经济技术开发区苏源路78号
审批结论	根据《国家关于不保留留样行政审批事项取消下放后续一批审批事项的规划》（苏发改【2014】66号），经审核，该产品符合《国家供水卫生设备管理办法》的有关规定，准予批准。
批准文号	（苏）卫办字【2022】第321322-0001号
批准日期	2022年1月25日
批准有效期	截至2026年1月24日
备注	1、本批件只对所报内容（设备名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等）一致的产品有效，且必须在本批件注明的实际生产企业生产。 2、批准的同时对申报材料对产品卫生安全性进行审核，并对其所报资料准确性和完整性进行审核。

请于批件有效期届满30个工作日内之前留样续审

产品认证证书
II型自愿认证

证书编号: CQC2016010301905529

发证日期: 2021年11月17日
有效期至: 2031年11月17日委托名称 杭州源恒自动化科技有限公司
注册地址 浙江省杭州市拱墅区康桥路10号3幢415室制造名称 杭州源恒自动化科技有限公司
注册地址 浙江省杭州市拱墅区康桥路10号3幢415室生产企业名称 杭州源恒自动化科技有限公司
生产地址 浙江省杭州市拱墅区康桥路10号3幢1号楼(A1)413、415室产品名称和规格 低阻型罐式(低阻型无负压供水)
规格、型号 YHC 主机规格: A=160A-10A, B=6A, U=380V, U=400V, 50Hz, 3P, 30

产品标准和技术要求 GB/T 7251.12-2013


认证模式 产品型式试验+工厂检查+获证后监督

上述产品符合 GB/T 20001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为自愿证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月13日

证书有效期内本证书的有效性依据获证机构的监督审核保持。

可通过下方二维码扫描验证证书真伪 (www.cqc.gov.cn) 微信扫一扫



C0121268

WIT
WIT ASSESSMENT
萬泰認證
认证证书

副本

杭州源恒自动化科技有限公司 (含:
源恒自动化科技(江苏)有限公司)

(含: 分支机构详见附件)

杭州市拱墅区康桥路10号3幢415室/江苏省国家经济技术开发区苏源路78号

(含: 分支机构详见附件)

统一社会信用代码: 913301055605992420

建立的管理体系, 按照以下标准 评审合格, 特发此证。

认证标准

GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

认证范围

无负压供水设备、污水提升泵站、污水处理设备的设计和制造

所涉及的环境管理

(该证书所包含的分支机构及审核范围见附件)

证书编号: 15/22Q5283R20 发证日期: 2022年04月02日 有效期至: 2025年04月01日

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。

杭州源恒自动化科技有限公司
中国 杭州
地址: 拱墅区康桥路10号3幢415室
电话: 0571-88177393
信息公示编号: 2022-11-18证书有效期内, 每年至少进行一次监督审核, 且两次监督审核间隔不得少于12个月。
获证机构应定期监督审核并出具符合性审核报告, 每次监督审核合格, WIT将在本证书上标注合格标志。
凡认证范围涉及的产品或服务发生较大变更, 本证书持有人应及时向获证机构申请变更, 获证机构审核合格后方可继续使用本证书。WIT
WIT ASSESSMENT
萬泰認證
认证证书

副本

杭州源恒自动化科技有限公司 (含:
源恒自动化科技(江苏)有限公司)

(含: 分支机构详见附件)

杭州市拱墅区康桥路10号3幢415室/江苏省国家经济技术开发区苏源路78号

(含: 分支机构详见附件)

统一社会信用代码: 913301055605992420

建立的管理体系, 按照以下标准 评审合格, 特发此证。

认证标准

GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015

认证范围

无负压供水设备、污水提升泵站、污水处理设备的设计和制造

所涉及的环境管理

(该证书所包含的分支机构及审核范围见附件)

证书编号: 15/22Q5283R20 发证日期: 2022年04月02日 有效期至: 2025年04月01日

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。

杭州源恒自动化科技有限公司
中国 杭州
地址: 拱墅区康桥路10号3幢415室
电话: 0571-88177393
信息公示编号: 2022-11-18证书有效期内, 每年至少进行一次监督审核, 且两次监督审核间隔不得少于12个月。
获证机构应定期监督审核并出具符合性审核报告, 每次监督审核合格, WIT将在本证书上标注合格标志。
凡认证范围涉及的产品或服务发生较大变更, 本证书持有人应及时向获证机构申请变更, 获证机构审核合格后方可继续使用本证书。WIT
WIT ASSESSMENT
萬泰認證
认证证书

副本

杭州源恒自动化科技有限公司 (含:
源恒自动化科技(江苏)有限公司)

(含: 分支机构详见附件)

杭州市拱墅区康桥路10号3幢415室/江苏省国家经济技术开发区苏源路78号

(含: 分支机构详见附件)

统一社会信用代码: 913301055605992420

建立的管理体系, 按照以下标准 评审合格, 特发此证。

认证标准

GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018

认证范围

无负压供水设备、污水提升泵站、污水处理设备的设计和制造

所涉及的职业健康安全管理

(该证书所包含的分支机构及审核范围见附件)

证书编号: 15/22Q5283R20 发证日期: 2022年04月02日 有效期至: 2025年04月01日

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。

杭州源恒自动化科技有限公司
中国 杭州
地址: 拱墅区康桥路10号3幢415室
电话: 0571-88177393
信息公示编号: 2022-11-18证书有效期内, 每年至少进行一次监督审核, 且两次监督审核间隔不得少于12个月。
获证机构应定期监督审核并出具符合性审核报告, 每次监督审核合格, WIT将在本证书上标注合格标志。
凡认证范围涉及的产品或服务发生较大变更, 本证书持有人应及时向获证机构申请变更, 获证机构审核合格后方可继续使用本证书。资信等级证书
Certificate of Credit Rating长风国际编码: 132132221091547559
Changfeng coding

源恒自动化科技(江苏)有限公司

经评审, 资信等级为: **AAA级**
After verification, the credit rating is **AAA**

评审标准: CF-315:8002

初次颁证: 2021年09月15日

有效期至: 2024年09月14日

查询网址: www.315.vg

Enquiry website



证书真伪查询记录



证书年审查询记录



互认标识



评审专用章

注: 每年12月31日前对上一年度信用状况进行年审, 可在二维码网站查询年审状况, 未年审无效。
Note: Before December 31 of each year for annual review, this certificate will continue to be effective after the review. Please scan the qr code or check the website for the validity status of the certificate.信用等级证书
Certificate of Credit Rating

长风国际编码: 132132221091547559

Changfeng coding

源恒自动化科技(江苏)有限公司

针对该单位的信用记录, 经审核和信用状况等综合情况, 评定信用等级为:

According to the comprehensive situation of the enterprise, its credit rating is:

AAA级

评审标准: CF-315:8001

初次颁证: 2021年09月15日

有效期至: 2024年09月14日

查询网址: www.315.vg

Enquiry website



评审专用章

持证须知:

Notes:

1. 《信用等级证书》自颁发之日起, 有效期三年。
Ince the issuing date, the validity of Certificate of credit rating will be 3 years.2. 《信用等级证书》每年3月1日至12月31日参加年度检验, 年检合格, 录入数据库。
From 1st June to 31st December each year, Certificate of credit rating should be inspected annually. After qualification of the inspection, the certificate should be stamped to inspect the annual inspection, and typed into database.3. 信用等级发生变化的, 需要重新评定等级, 更换信用等级证书。
If the credit status enterprise of changes, the enterprise should be reevaluated for its rating, and the credit rating certificate should be changed.4. 《信用等级证书》不能涂改、转借、伪造、出租、转让。本证书在中华人民共和国境内通用。
Certificate of credit rating cannot be obliterated, lent, forged, rented and transferred. This certificate is applicable for the People's Republic of China.5. 未经通过年审合格的证书, 不得用于宣传或投标。
Certificates that have not passed the annual inspection shall not be used for publicity or bidding.6. 未经通过年审合格的证书, 不得用于宣传或投标。
Certificates that have not passed the annual inspection shall not be used for publicity or bidding.

证书真伪查询记录



证书年审查询记录

源恒自动化科技(江苏)有限公司

AAA级信用单位
The credit rating is **AAA**

评审标准: CF-315:8000









查询网址: www.315.vg

颁证日期: 2021年09月15日

长风国际编码: 132132221091547559

指导机构: 长风国际集团专家评审委员会

注: 每年12月31日前对上一年度信用状况进行年审, 可在二维码网站查询年审状况, 未年审无效。
Note: Before December 31 of each year for annual review, this certificate will continue to be effective after the review. Please scan the qr code or check the website for the validity status of the certificate.

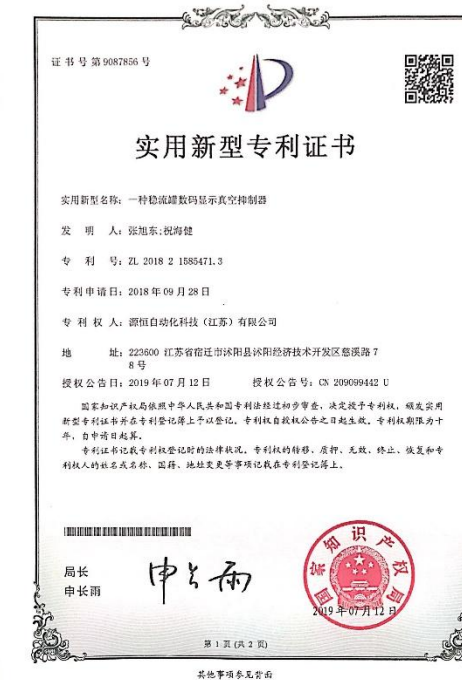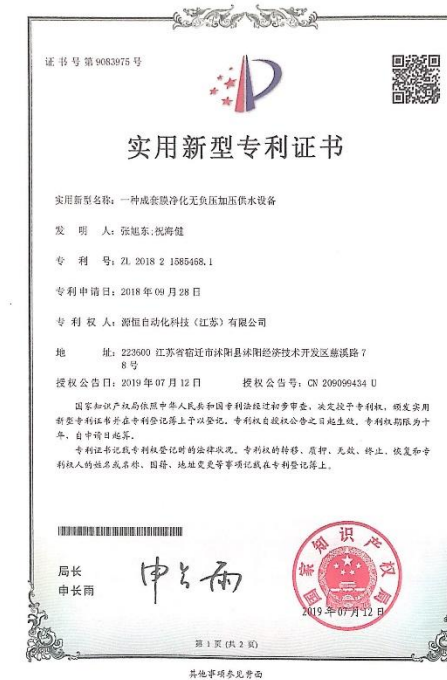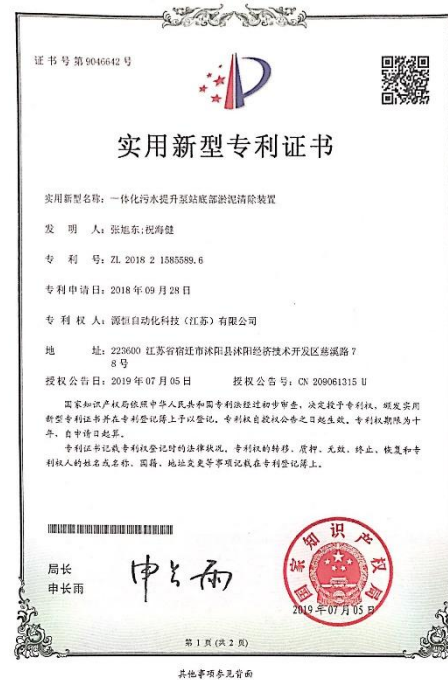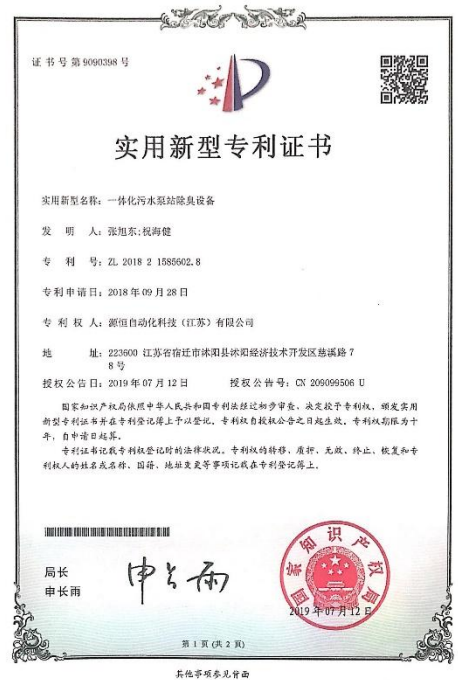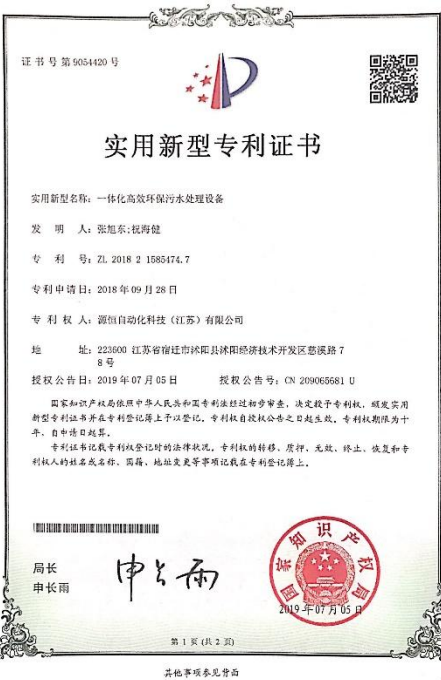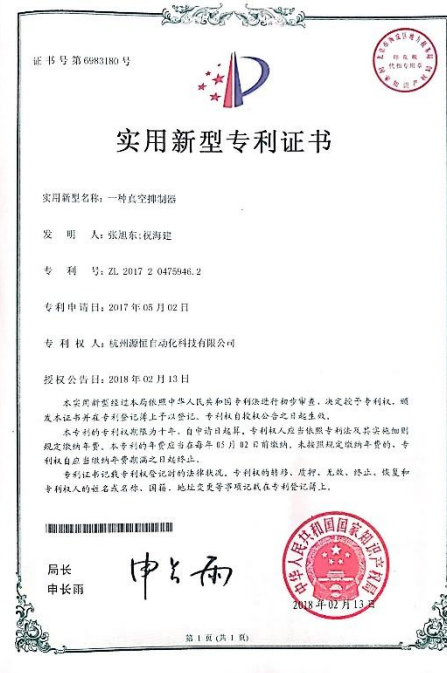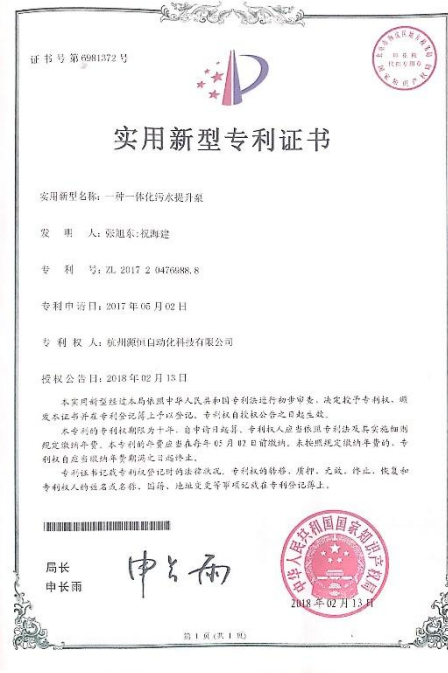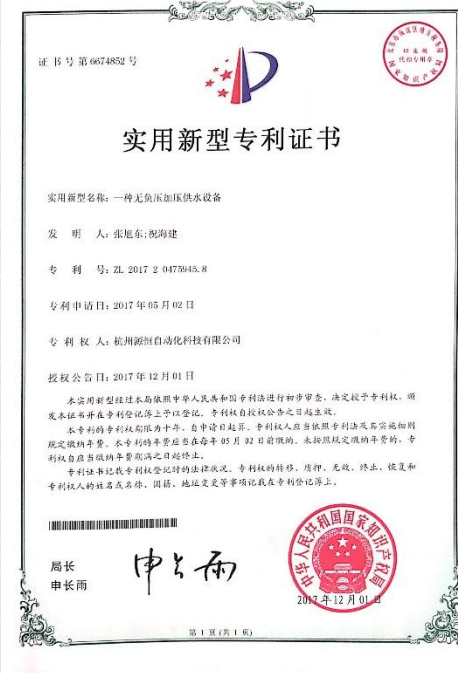

中华人民共和国国家版权局
计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第2732329号

软 件 名 称： 源恒罐式无负压控制系统
V2.0

著 作 权 人： 杭州源恒自动化科技有限公司

开发完成日期： 2015年08月01日

首次发表日期： 2015年08月01日

权利取得方式： 原始取得

权 利 范 围： 全部权利

登 记 号： 2018SR403234

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的
规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 02638214

中华人民共和国国家版权局
计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第2732323号

软 件 名 称： 源恒污水泵站控制系统
V1.0

著 作 权 人： 杭州源恒自动化科技有限公司

开发完成日期： 2015年12月31日

首次发表日期： 2015年12月31日

权利取得方式： 原始取得

权 利 范 围： 全部权利

登 记 号： 2018SR403228

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的
规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 02638213

中华人民共和国国家版权局
计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第2732336号

软 件 名 称： 源恒箱式变频控制系统
V2.0

著 作 权 人： 杭州源恒自动化科技有限公司

开发完成日期： 2016年12月31日

首次发表日期： 2016年12月31日

权利取得方式： 原始取得

权 利 范 围： 全部权利

登 记 号： 2018SR403241

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的
规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 02638215

中华人民共和国国家版权局
计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第2617023号

软 件 名 称： 源恒箱式无负压控制系统
V2.0

著 作 权 人： 杭州源恒自动化科技有限公司

开发完成日期： 2017年09月01日

首次发表日期： 2017年09月01日

权利取得方式： 原始取得

权 利 范 围： 全部权利

登 记 号： 2018SR287928

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的
规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 02514758

◆ 低温等离子体空气净化器检测报告



广微测
Gmircro Testing



中国认可
国际互认
TESTING
CNAS L1747

广东省微生物分析检测中心
GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号

Report No.

2022FM14447R01a

样品名称

Name of Sample

低温等离子体空气净化器

委托单位

Applicant

杭州源恒自动化科技有限公司/
源恒自动化科技(江苏)有限公司

检测类型

Test Type

委托检测

单位地址: 广州市先烈中路100号大院66号楼

Address: Building 66, No.100, Xianlie Middle Road, Guangzhou, China

邮政编码: 510070

Postcode:

电话号码: (020)87137666

Tel:

传真号码: (020)87137668

Fax:

网 址: www.gddcm.com

Website:



广微测
Gmircro Testing



中国认可
国际互认
TESTING
CNAS L1747

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS



报告编号(Report No.): 2022FM14447R01a 校验码(Verification Code): 65309248

样品名称 Name of Sample	低温等离子体空气净化器	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	杭州源恒自动化科技有限公司/ 源恒自动化科技(江苏)有限公司	地 址 Address	浙江省杭州市拱墅区康园路16号/ 江苏省国家级沭阳经济技术开发区 慈溪路78号
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	1台
样品规格和批号 Spec and Lot No of Sample	YHKJ-202201	样品状态和特性 State and Characteristic	机器
接样日期 Sample Received Date	2022-07-18	检测完成日期 Completion Date	2022-08-09
检测项目 Item Tested	空气消毒效果实验室试验		
检测依据和方法 Test Standard and Method	《消毒技术规范》2002年版-2.1.3		
检测结论 Test Conclusion	该样品所检项目的实测数据见本检测报告续页。		
备注 Remarks	1. 生产厂家: 源恒自动化科技(江苏)有限公司; 商标: (由委托方提供) 2. 本报告替代2022年08月12日签发的2022FM14447R01报告, 原报告作废。		

制表:
Editor

曾忆婷

审核:
Verifier

孙延所

批准:
Approver

张保



广微测
Gmircro Testing



中国认可
国际互认
TESTING
CNAS L1747

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号(Report No.): 2022FM14447R01a

一. 器材

1. 气雾室的体积: 3 m³.

2. 试验菌株: 白色葡萄球菌 8032 菌株代数为第5代。

3. 使用仪器: 生化培养箱(编号:QFM-B-S051), 水浴锅(编号:QFM-B-K038), 液体撞击式微生物气溶胶采样器(编号:QFM-B-S041), 生物安全柜(编号:QFM-B-S028)。

4. 培养基: 营养琼脂培养基(批号:20220718)。

二. 方法

1. 检测依据: 《消毒技术规范》2002年版2.1.3。

2. 检测环境: 温度23.7℃, 相对湿度59%。

3. 方法简述: 在3 m³的试验室内, 边喷雾边用风扇搅拌, 喷雾完毕, 风扇继续搅拌5min, 然后静置5min。气雾室内空气中各阳性对照菌数达5.0×10⁴ cfu/m³~5.0×10⁶ cfu/m³。用液体撞击式微生物气溶胶采样器对试验组和对照组气雾室进行消毒前采样, 以11 L/min的流量进行采样, 采样液的体积为20 mL, 试验组与对照组的采样时间均为2 min。开启样机作用1 h, 以相同流量对消毒后气雾室进行采样, 试验组与对照组的采样时间均为2 min。将采集后的平皿置37℃培养箱内培养48h后观察结果。试验重复3次。

三. 结果

试验菌种	作用时间	组别	对照组		试验组	
			存活菌落数 (cfu/m ³)	自然消亡率 (%)	存活菌落数 (cfu/m ³)	杀灭率 (%)
白色葡萄球菌 (<i>Staphylococcus albus</i>) 8032	0h	1	3.4×10 ⁶	/	3.8×10 ⁶	/
		2	3.5×10 ⁶	/	3.9×10 ⁶	/
		3	3.5×10 ⁶	/	3.7×10 ⁶	/
	1 h	1	2.2×10 ⁶	35.29	<9.1×10 ²	>99.96
		2	2.3×10 ⁶	34.29	<9.1×10 ²	>99.96
		3	2.4×10 ⁶	31.43	<9.1×10 ²	>99.96

(以下空白)



广微测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心
GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY
分析检测报告
REPORT FOR ANALYSIS

报告编号
Report No. 2022FM14447R02a

样品名称
Name of Sample 低温等离子体空气净化器

委托单位
Applicant 杭州源恒自动化科技有限公司/
源恒自动化科技（江苏）有限公司

检测类型
Test Type 委托检测

单位地址：广州市先烈中路100号大院66号楼
Address: Building 66, No.100, Xianlie Middle Road, Guangzhou, China
邮政编码：510070
Postcode:
电话号码：(020)87137666
Tel:
传真号码：(020)87137668
Fax:
网 址：www.gddcm.com
Website:



广微测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心
GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY
分析检测报告
REPORT FOR ANALYSIS

报告编号 (Report No.): 2022FM14447R02a 校验码 (Verification Code): 73205968



样品名称 Name of Sample	低温等离子体空气净化器	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	杭州源恒自动化科技有限公司/ 源恒自动化科技（江苏）有限公司	地 址 Address	浙江省杭州市拱墅区康园路16号/ 江苏省国家级沭阳经济技术开发区 慈溪路78号
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	1台
样品规格和批号 Spec and Lot No of Sample	YHKJ-202201	样品状态和特性 State and Characteristic	机器
接样日期 Sample Received Date	2022-07-18	检测完成日期 Completion Date	2022-08-09
检测项目 Item Tested	空气消毒效果实验室试验		
检测依据和方法 Test Standard and Method	参照《消毒技术规范》2002年版-2.1.3		
检测结论 Test Conclusion	该样品所检项目的实测数据见本检测报告续页。		
备注 Remarks	1. 生产厂家：源恒自动化科技（江苏）有限公司；商标：（由委托方提供） 2. 本报告替代2022年08月12日签发的2022FM14447R02报告，原报告作废。		

制表：
Editor 曾忆婷

审核：
Verifier 孙延所

批准：
Approver 林保



广微测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心
GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY
分析检测结果
ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2022FM14447R02a

一. 器材

- 气雾室的体积：3 m³。
- 试验菌株：大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538，菌株代数为第5代。
- 使用仪器：生化培养箱(编号:QFM-B-S051)，水浴锅（编号:QFM-B-K038），液体撞击式微生物气溶胶采样器(编号:QFM-B-S041)，生物安全柜（编号:QFM-B-S028）。
- 培养基：营养琼脂培养基（批号:20220718）。

二. 方法

- 检测依据：参照《消毒技术规范》2002年版2.1.3。
- 检测环境：温度23.5℃，相对湿度65%。
- 方法简述：在3 m³的试验室内，边喷雾边用风扇搅拌，喷雾完毕，风扇继续搅拌5min，然后静置5min。气雾室内空气中各阳性对照菌数达5.0×10⁴ cfu/m³~5.0×10⁶ cfu/m³。用液体撞击式微生物气溶胶采样器对试验组和对照组气雾室进行消毒前采样，以11 L/min的流量进行采样，采样液的体积为20 mL，试验组与对照组的采样时间均为2 min。开启样机作用1 h，以相同流量对消毒后气雾室进行采样，试验组与对照组的采样时间均为2 min。将采集后的平皿置37℃培养箱内培养48h后观察结果。试验重复3次。

三. 结果

试验菌种	作用时间	组别	对照组		试验组	
			存活菌落数 (cfu/m ³)	自然消亡率 (%)	存活菌落数 (cfu/m ³)	杀灭率 (%)
大肠杆菌 (<i>Escherichia coli</i>) 8099	0h	1	3.4×10 ⁶	/	3.6×10 ⁶	/
		2	3.6×10 ⁶	/	3.7×10 ⁶	/
		3	3.5×10 ⁶	/	3.7×10 ⁶	/
	1 h	1	2.2×10 ⁶	35.29	<9.1×10 ²	>99.96
		2	2.3×10 ⁶	36.11	<9.1×10 ²	>99.96
		3	2.2×10 ⁶	37.14	<9.1×10 ²	>99.96
金黄色葡萄球菌 (<i>Staphylococcus aureus</i>) ATCC 6538	0h	1	3.4×10 ⁶	/	3.8×10 ⁶	/
		2	3.5×10 ⁶	/	3.7×10 ⁶	/
		3	3.4×10 ⁶	/	3.9×10 ⁶	/
	1 h	1	2.2×10 ⁶	35.29	<9.1×10 ²	>99.96
		2	2.3×10 ⁶	34.29	<9.1×10 ²	>99.96
		3	2.1×10 ⁶	38.24	<9.1×10 ²	>99.96

(以下空白)



广微测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号

Report No.

2022FM14447R03a

样品名称

Name of Sample

低温等离子体空气净化器

委托单位

Applicant

杭州源恒自动化科技有限公司/
源恒自动化科技（江苏）有限公司

检测类型

Test Type

委托检测

单位地址：广州市先烈中路100号大院66号楼

Address: Building 66, No.100, Xianlie Middle Road, Guangzhou, China

邮政编码：510070

Postcode:

电话号码：(020)87137666

Tel:

传真号码：(020)87137668

Fax:

网 址：www.gddcm.com

Website:



广微测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS



报告编号 (Report No.): 2022FM14447R03a 校验码 (Verification Code): 74065193

样品名称 Name of Sample	低温等离子体空气净化器	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	杭州源恒自动化科技有限公司/ 源恒自动化科技（江苏）有限公司	地 址 Address	浙江省杭州市拱墅区康园路16号 /江苏省国家级沭阳经济技术开发区慈溪路78号
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	1台
样品规格和批号 Spec and Lot No of Sample	YHKJ-202201	样品状态和特性 State and Characteristic	机器
接样日期 Sample Received Date	2022-07-18	检测完成日期 Completion Date	2022-08-02
检测项目 Item Tested	净化性能		
检测依据和方法 Test Standard and Method	参照 QB/T 2761-2006		
检测结论 Test Conclusion	送检样品所检项目的实测数据见本检测报告续页。		
备注 Remarks	1. 生产厂家：源恒自动化科技（江苏）有限公司；商标：（由委托方提供） 2. 本报告替代 2022 年 08 月 12 日签发的 2022FM14447R03 报告，原报告作废。		

制表：
Editor

曾忆婷

审核：
Verifier

孙延所

批准：
Approver

陈保



广微测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2022FM14447R03a

测试污染物	作用时间	检测结果		去除率 (%)
		空白试验舱浓度值 (mg/m ³)	样品试验舱浓度值 (mg/m ³)	
甲醛	1 h	1.28	0.595	53.5
氨	1 h	2.27	1.31	42.3
苯	1 h	1.04	0.325	68.8
(以下空白)				
备注 Remarks	开启样机在 1.5 m ³ 试验舱内进行实验。			



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号

Report №.

2022FM17839R01a

样品名称

Name of Sample

低温等离子体空气净化器

委托单位

Applicant

杭州源恒自动化科技有限公司/
源恒自动化科技（江苏）有限公司

检测类型

Test Type

委托检测

单位地址：广州市先烈中路100号大院66号楼

Address: Building 66, No.100, Xianlie Middle Road, Guangzhou, China

邮政编码：510070

Postcode:

电话号码：(020)87137666

Tel:

传真号码：(020)87137668

Fax:

网 址：www.gddcm.com

Website:



广微测
Gmicro Testing



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS



报告编号 (Report №.): 2022FM17839R01a 校验码 (Verification Code): 43958217

样品名称 Name of Sample	低温等离子体空气净化器	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	杭州源恒自动化科技有限公司/ 源恒自动化科技（江苏）有限公司	地 址 Address	浙江省杭州市拱墅区康园路16号/ 江苏省国家级沭阳经济技术开发区 慈溪路78号
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	1台
样品规格和批号 Spec and Lot № of Sample	YHKJ-202201	样品状态和特性 State and Characteristic	机器
接样日期 Sample Received Date	2022-08-29	检测完成日期 Completion Date	2022-09-16
检测项目 Item Tested	空气除病毒效果鉴定试验		
检测依据和方法 Test Standard and Method	JEM 1467-2015 附录D		
检测结论 Test Conclusion	该样品所检项目的实测数据见本检测报告续页。		
备注 Remarks	1. 生产厂家：源恒自动化科技（江苏）有限公司；商标：（由委托方提供） 2. 本报告替代2022年09月20日签发的2022FM17839R01报告，原报告作废。		

制表：
Editor

谢美娟

审核：
Verifier

孙延所

批准：
Approver

叶保



广微测
Gmicro Testing



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report №.): 2022FM17839R01a

实验病毒及宿主	作用时间	试验序号	空气病毒含量 (TCID ₅₀ /m ³)	去除率 (%)
人冠状病毒 HCoV-229E (ATCC VR-740) 宿主名称: Vero 细胞	0 (CK)	1	2.44×10 ⁶	
		2	1.94×10 ⁶	
		3	3.08×10 ⁶	
	90 min	1	<97.3	>99.99
		2	<97.3	>99.99
		3	<97.3	>99.99
甲型流感病毒 H3N2 (ATCC VR-1679) 宿主名称: MDCK 细胞	0 (CK)	1	2.33×10 ⁶	
		2	1.94×10 ⁶	
		3	2.33×10 ⁶	
	90 min	1	<97.3	>99.99
		2	<97.3	>99.99
		3	<97.3	>99.99
注：去除率试验结果已消除微生物在空气中自然消亡因素的影响。				
(以下空白)				
备注 Remarks	样机在 20m ³ 的试验舱内进行试验。			



因为专业
profession



所以优秀
outstanding



追求品质
quality



所以高端
high-end

HANGZHOU YUANHENG AUTOMATION TECHNOLOGY Co., Ltd

03. 产品介绍



二次供水设备

二次供水设备是一种直接与市政管网相连，而不会对市政管网产生影响的成套供水设备。该设备在变频恒压的基础上，将市政管网压力和提升水泵的压力进行叠加，使生活供水更加节能和环保，是传统二次供水理想的更新换代产品。

一体化预制泵站

一体化预制泵站主要用于低水位污水提升，通常情况下，低于市政污水管网的污水或低洼处的污水不能依靠自身的重力进入地下污水管网，一体化污水提升泵站将这部分污水收集、存储、提升至市政污水管网。

一体化污水处理设备

我公司在总结引进国外生活污水处理工艺的基础上，结合我公司科研成果和工程实践，采用高分子复合材料，工厂化生产制作而成的一种高效、节能、质轻、价廉的生活污水处理设备，具有处理效率高、能耗低、可埋入地表下、全自动控制，不需人员管理、操作简单、维护方便、噪声低，无异味、使用寿命长等优点

低温等离子体空气净化器

等离子体中包含大量的高能电子、正负离子、激发态粒子和具有强氧化性的OH、O₃等活性自由基，将空气中臭氧特性提升接近10倍。低温等离子技术是电子、化学、催化等综合作用下的电化学过程，由其产生的活氧消毒技术和其它臭氧制造技术不同，它将臭氧作为媒介，更快地释放出氧原子，从而将臭氧的活性大大提高。去除异味、臭味、霉变味、净化空气；分解TVOC、苯、甲醛等；消毒、杀菌，洁净空气。

土壤检测、修复

土壤修复是使遭受污染的土壤恢复正常功能的技术措施，利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物，使其浓度降低到可接受水平，或将有毒有害的污染物转化为无害的物质。

二次供水设备



简介：二次供水是一种在原有官网水压基础上再次加压的变频供水设备。


优点

- ◆ 在市政官网压力的底子上直接叠压供水，节省能源。
- ◆ 系统采用全自动变频运行方便，压力稳定。
- ◆ 设备采用全密封卫生级材质，无污染不会对自来水进行二次污染。

型号说明




YHB变频供水设备

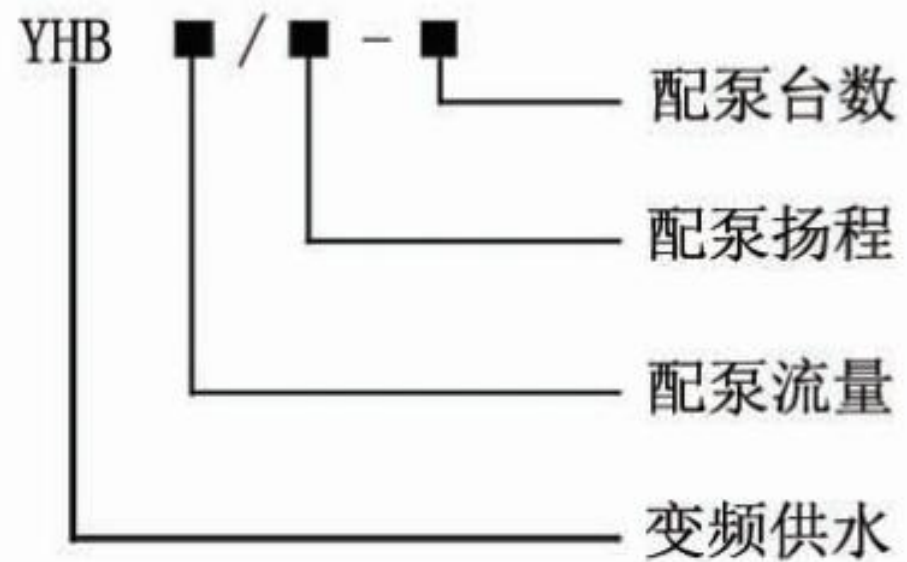

型号说明




YHGW罐式无负压供水设备

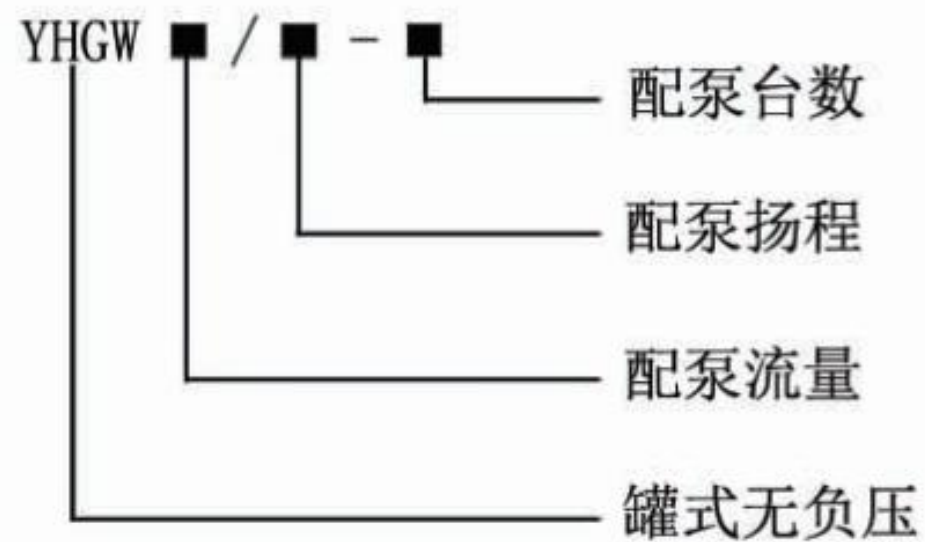


型号说明



YHXW箱式无负压供水设备

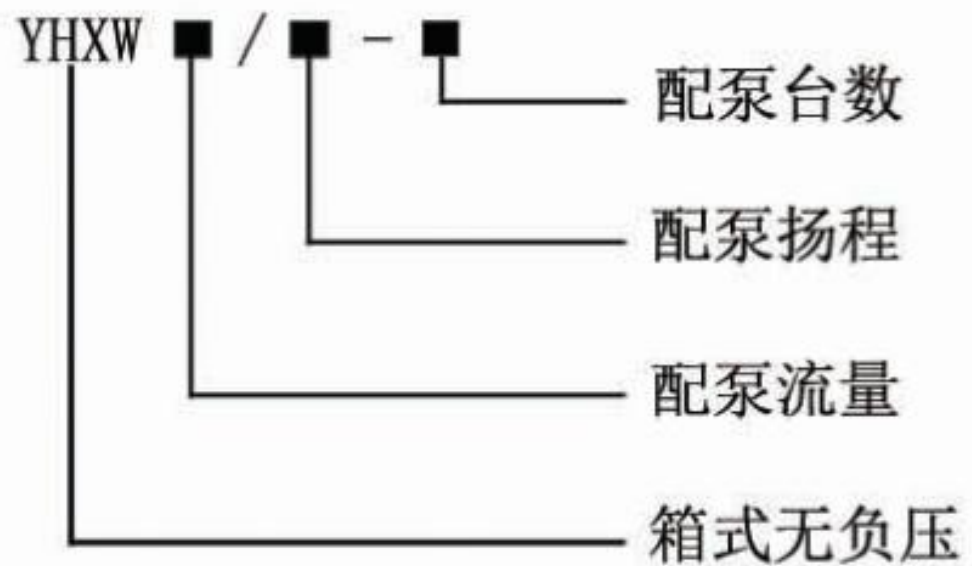

罐式无负压的原理

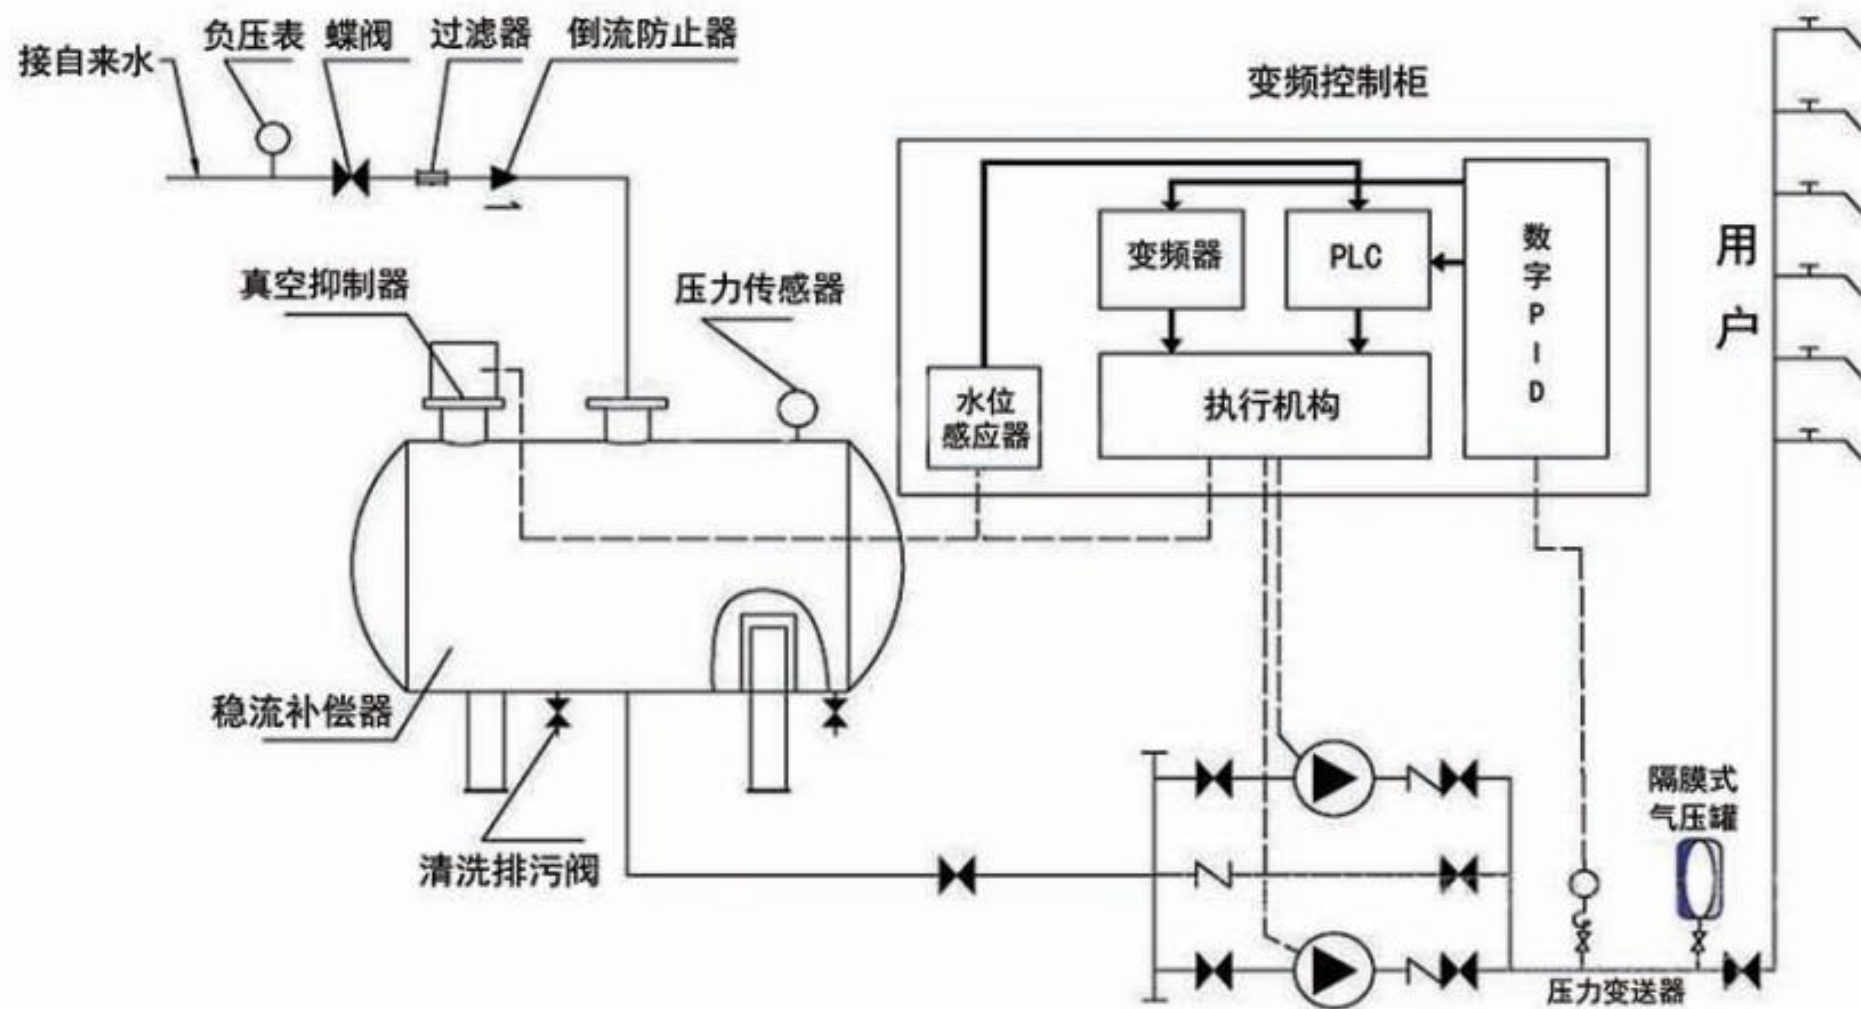

控制系统配置

所有精密核心配件均采用原装进口产品为用户提供更精密、更稳定的产品



西门子通讯卡



海康威视摄像头



ABB变频器



西门子文本显示器



西门PLC



西门子触摸屏



西门子变频器




施耐德显示器



丹佛斯传感器

控制系统

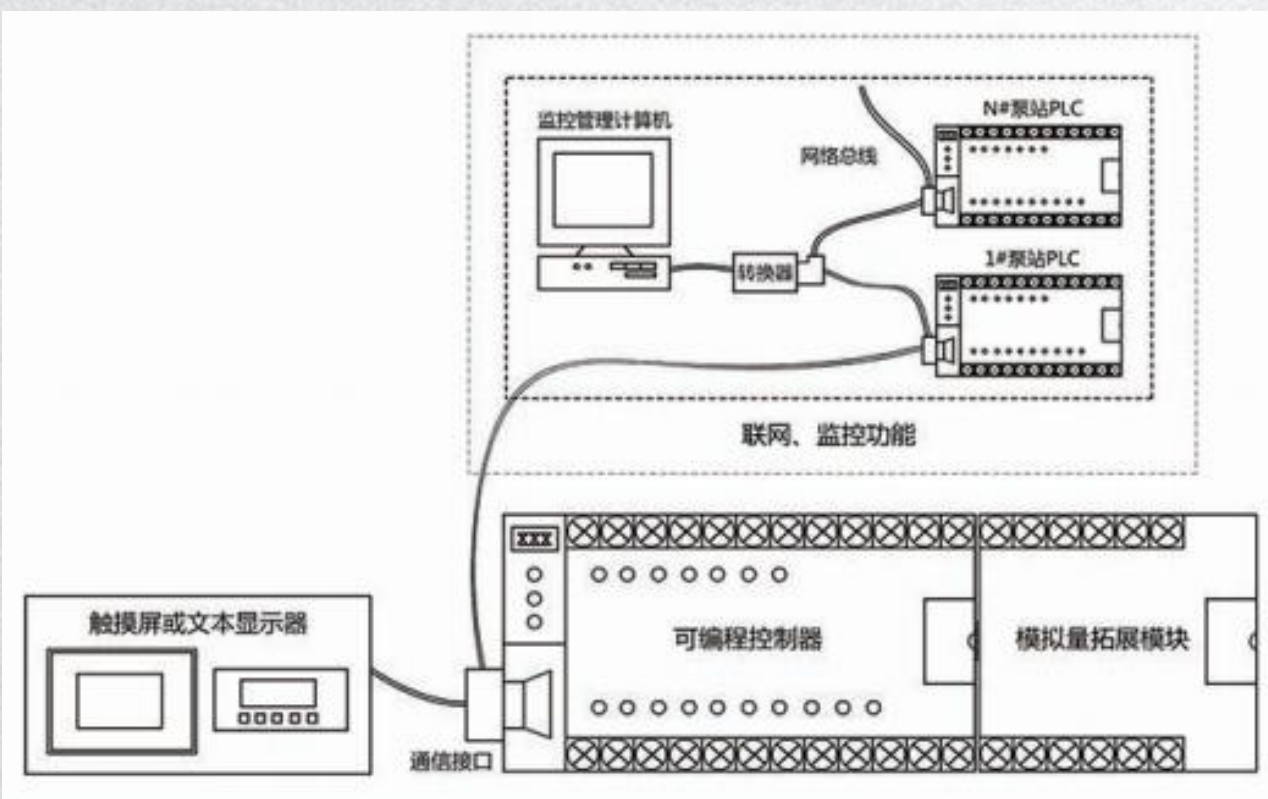


高性能

- ◆ 采用先进的变频控制技术，有过载、短路、过压、缺相、过热和失速保护等功能。
- ◆ 在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。
- ◆ 变频器故障时自动降级运行，自动系统故障时，还可手动操作应急备用。

合理化设计

- ◆ 可设计符合用户需要参数的设备及安装形式
- ◆ 可按照要求选配各种通讯接口、协议，从而可连接各种人机界面、监控计算机、可与各种控制网络、通讯网络相连，适用于特殊、复杂生活恒压变频供水设备

物联网控制

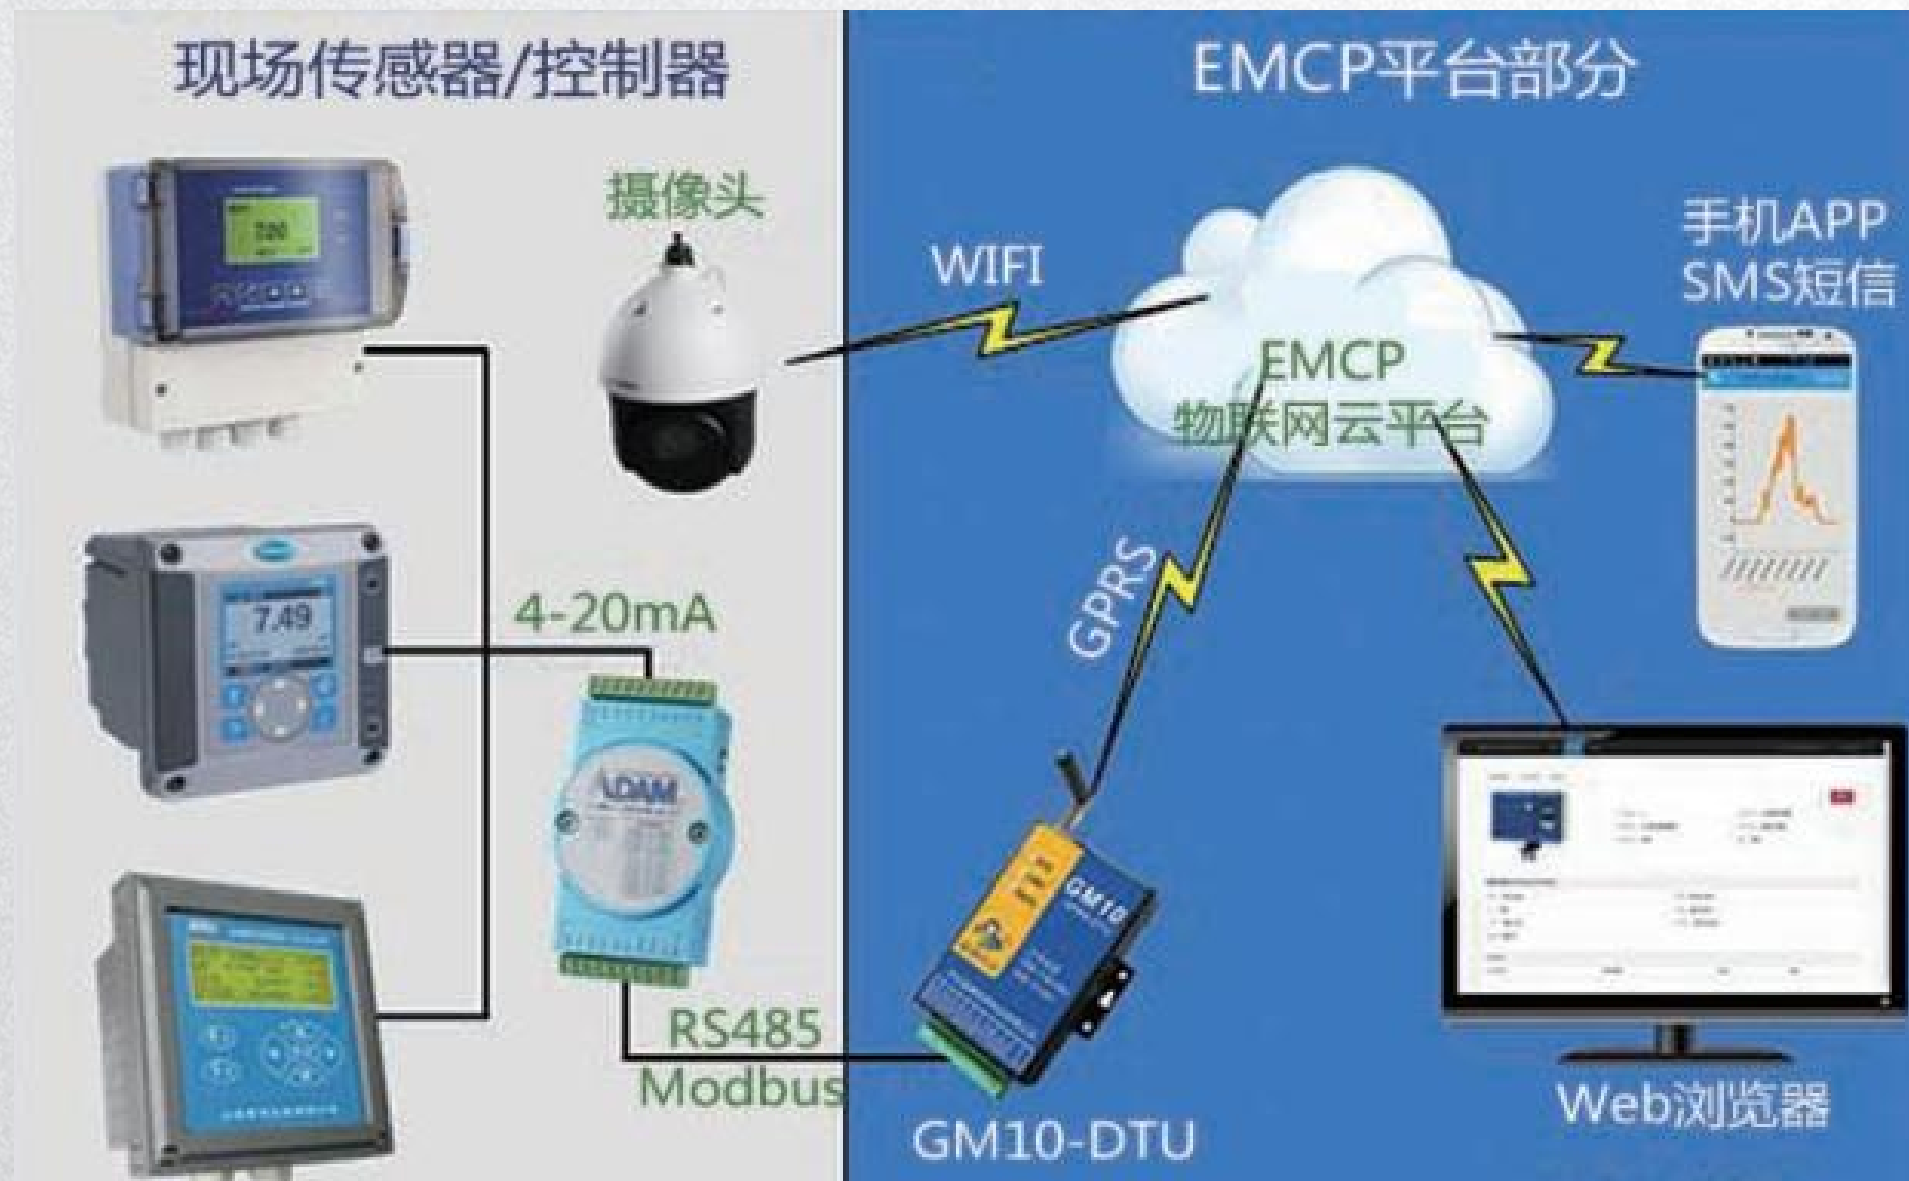

实时流量以及累积流量的统计

14:32:36

沐阳传智学院箱式变频供水设备

曲线

报表

返回



系统状态

手动 停止 自动

系统休眠 ☐

HMI启动 ☒

水箱液位 1.92 米

设定压力: 0.280

实际压力 0.276

变频器频率 0.9

泵1故障 ☐

泵2故障 ☐

泵3故障 ☐

变频器故障 ☐

最大供水能力报警 ☐

无水报警-浮球 ☐

无水报警-传感器 ☐

超压报警-电接点 ☐

超压报警-传感器 ☐

水箱液位高报 ☐

泵1计时 955 小时

泵2计时 962 小时

泵3计时 961 小时

心跳 27563

远

物联网控制

报表功能：系统具有对历史数据库进行各类数据项组合并生成用户所需的报表格式的功能，同时还具有查询及打印功能

沭阳传智学院箱式变频供水设备

返回

运行报表

时间设置

报表导出

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	序号	记录时间	水箱液位	设置压力	实际出水压力	泵1状态	泵2状态	泵3状态	变频器运行频率	休眠
2		2017年11月06日23时53分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.43	
3		2017年11月06日23时54分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.76	
4		2017年11月06日23时55分20秒	1.92	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.36	
5		2017年11月06日23时56分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	40.99	
6		2017年11月06日23时57分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.01	
7		2017年11月06日23时58分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	40.84	
8		2017年11月06日23时59分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	40.99	
9		2017年11月07日00时00分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.01	
10		2017年11月07日00时01分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.12	
11		2017年11月07日00时02分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	40.88	
12		2017年11月07日00时03分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	40.93	
13		2017年11月07日00时04分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.01	
14		2017年11月07日00时05分20秒	1.92	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	40.81	
15		2017年11月07日00时06分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	40.90	
16		2017年11月07日00时07分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	40.82	
17		2017年11月07日00时08分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.09	
18		2017年11月07日00时09分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	40.90	
19		2017年11月07日00时10分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	40.78	
20		2017年11月07日00时11分20秒	1.92	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	40.86	
21		2017年11月07日00时12分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	40.91	
22		2017年11月07日00时13分20秒	1.92	0.28	0.24	0.00	0.00	2.00	5.99	
		2017年11月07日00时14分20秒	1.90	0.28	0.20	0.00	0.00	2.00	38.43	
		2017年11月07日00时15分20秒	1.89	0.28	0.30	0.00	0.00	2.00	48.21	
		2017年11月07日00时16分20秒	1.92	0.28	0.29	0.00	0.00	2.00	40.17	
		2017年11月07日00时17分20秒	1.92	0.28	0.28	0.00	0.00	2.00	40.68	
		2017年11月07日00时18分20秒	1.92	0.28	0.28	0.00	0.00	2.00	41.16	

程

物联网控制

GRM20676183872

杭州源恒自动化科技有限公司
沐阳传智学院厢式泵房变频设备

GRM202G设备1 [刷新][设备管理]

设备描述信息...

运行数据

故障报警

机组参数

模块参数

实时曲线图1

地图

序号	变量名	变量值	描述
1	BJ_水泵1故障	■	泵故障（灰色正常，红色故障）
2	BJ_水泵2故障	■	泵故障（灰色正常，红色故障）
3	BJ_水泵3故障	■	泵故障（灰色正常，红色故障）
4	BJ_变频器故障	■	变频器故障（灰色正常，红色故障）
5	BJ_最大供水能力报警	■	灰色正常，红色故障
6	BJ_无水报警_浮球	■	灰色正常，红色故障

故障记录功能：包括泵组运行状况，变频器运行情况以及压力控制器信号检测等故障记录

GRM20676183641

杭州源恒自动化科技有限公司
杭州馒头山污水提升泵站

GRM202G设备1 [刷新][设备管理]

杭州馒头山污水泵站实时数据

运行数据

故障报警

模块参数

实时曲线图1

实时数据表2

地图

序号	变量名	变量值	描述
1	DI_低液位	●	低液位（绿色正常，红色报警）
2	DI_高液位	●	高液位（绿色正常，红色报警）
3	DI_泵1故障	●	1#泵故障（绿色正常，红色报警）
4	DI_泵2故障	●	2#泵故障（绿色正常，红色报警）
5	DI_泵1过热	●	1#泵过热保护（绿色正常，红色故障）

手机报警功能：设备出现故障，通过短信告知相关负责人，在无人值守的情况下，时刻了解设备的情况，通过设置响应的权限来远程观看或者操作设备

泵房改造数据采集 泵房内视频监视系统

硬盘刻录机



球形摄像头



枪形摄像头



高清液晶显示器



POE交换机



泵房改造数据采集 安防报警系统

门禁一体机



门磁开关



烟雾报警器



红外报警器



泵房改造数据采集 流量计



电磁流量计

1、概述

- (1) 功能：测量、指示和传送管道内导电液体的流量。
- (2) 形式：利用法拉第电磁感应测量原理；能够测量满管和非满管流量。
- (3) 组成：传感器、变送器，全部安装附件和电缆。

2、性能

- (1) 测量范围：满足泵房最大总流量要求；
- (2) 测量精度：0.5%
- (3) 重复性：0.1%；
- (4) 环境温度：-20~60℃；
- (5) 介质温度：- 0~+80℃；
- (6) 保护等级：

3、特点

- (1) 指示器：32位符液晶显示（可显示瞬时流量和累积流量），可现场设定；
- (2) 变送单元：微处理器、具有多量程切换功能和自诊断参数设定错误功能，具备浪涌电流保护功能、限制暂态过电压和抗雷电电磁脉冲干扰。

泵房改造数据采集 紫外线消毒设备



紫外消毒设备

概述

紫外线杀菌器是通过紫外线来对水中的细菌、病毒等微生物杀灭的一种装置。

产品特点：

- 1、选用高效率、高强度和超长使用寿命的UV-C低压紫外线消毒灯管，灯管使用寿命在12000小时以上。
- 2、选用高透光率、高纯度的石英套管，紫外线透过率在91%以上。
- 3、选用恒定、高强度紫外线专用镇流器，能保证整个系统在复杂的环境下正常运行。
- 4、选用优质食品级不锈钢作反应器（304或316材质），反应器内壁进行特殊抛光处理，合理提高紫外线光反射率，限度提高杀菌效果。
- 5、紫外线消毒器安装、操作、维护、使用方便，针对用户不同需求设计生产，便于运输，易于安装，操作简便，无需专业维护。

泵房改造数据采集 多参数水质分析仪



多参数水质分析仪

系统性能参数：一体化集成设计，7寸触屏，具有统一进出水口，方便安装和运维。

安装方式：挂墙式安装，防止水淹和地面潮气，且不占地面空间。

集成能力：集成配电、防雷、AC-DC转换、水样采样预处理、流通消泡、自动清洁、数据采集、数据远程传输等。

异常保护功能：具有异常停水监测功能，停水时自动对传感器电极进行保护，减少异常停水造成的不必要损失。

监测参数：浊度、余氯、pH值、温度

工作电源： $(220 \pm 22)V$ AC, $(50 \pm 1)Hz$

功率：不大于30W

通信接口：RS485通信接口

显示：7寸彩色触摸屏，中文菜单

组网功能：内置GPRS无线通讯；

水路恒流：设备具有水流恒流功能；

气泡消除：设备具有气泡消除功能；

自动排污：设备具有排污功能；

一体化预制泵站




传统污水提升泵站的应用已经有超过百年的历史，但其有着自身的缺点：池壁易腐蚀、人员工作环境恶劣、投资高、占地面积大等。而一体化污水提升泵站的开发及成功使用，为污水提升泵站开创了新纪元，随着近几年其在国内的实例应用证明，一体化污水提升泵站具有体积小、材料坚固、造价低、集成度高、投资低、占地面积小等一系列优点，很值得在国内得到更大范围的推广应用。一体化预制泵站是通过水泵为水提供势能和压能，解决无自流条件下排灌、排污的唯一方法。泵站为地埋式结构，由玻璃钢井筒、潜污泵、自动耦合装置、管道、阀门、液位传感器、控制系统、格栅和通风系统等部件组成。

一体化预制泵站 型号说明




YHWT (A) 一体化预制泵站

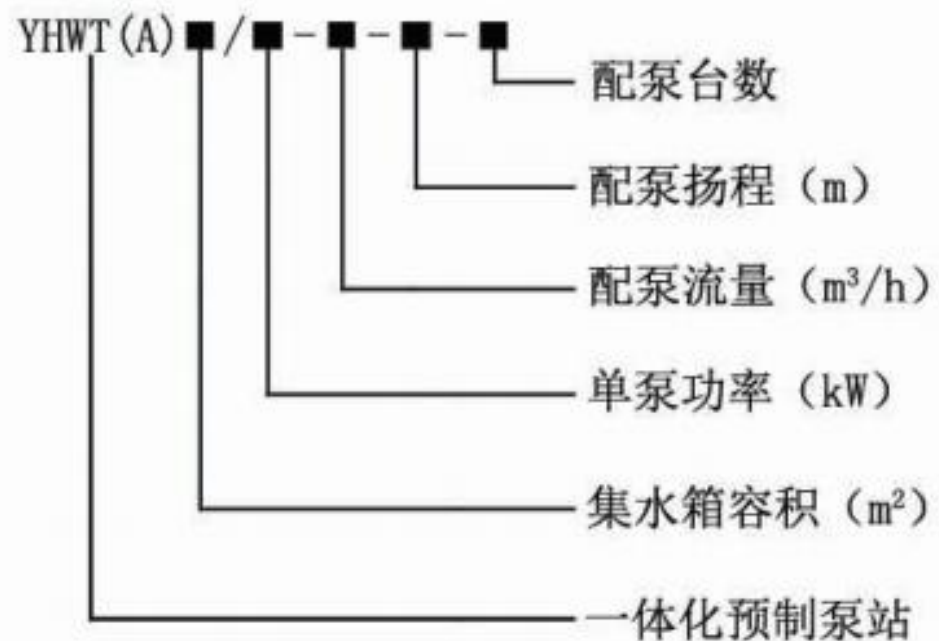

一体化预制泵站 型号说明



YHWT (B) 污水提升装置

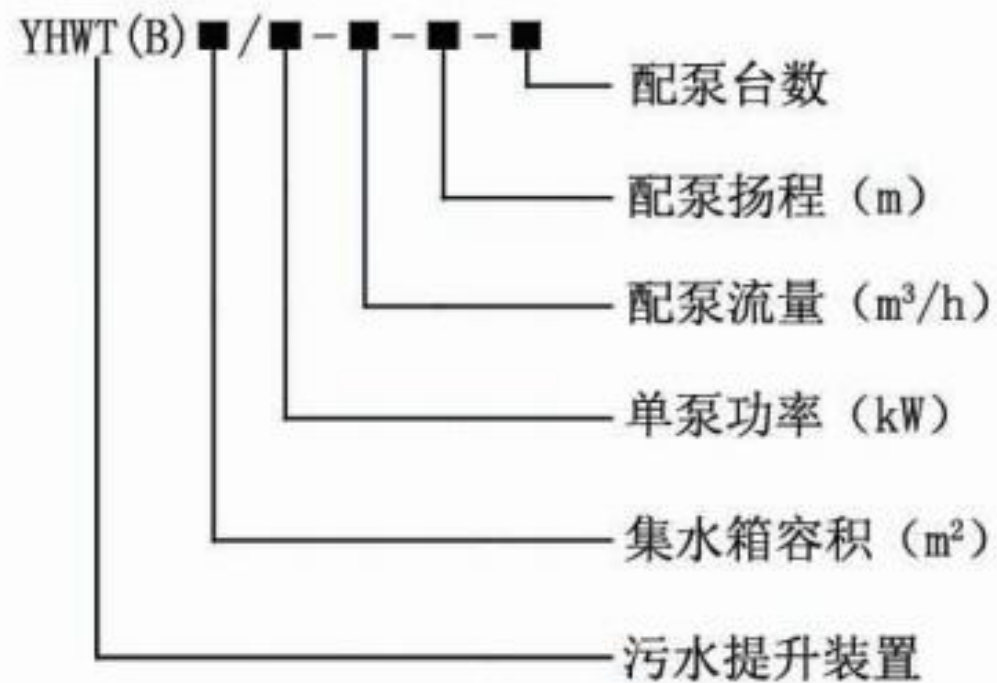

一体化预制泵站

设备优点

◆ 按需定制

每一套预制泵站都是根据客户提供的数据设计，以保证泵站的运行工况满足使用要求。

◆ 环境友好

泵站全封闭设计埋于地下，地面只留检修孔和控制箱，杜绝污染，与周围环境相协调。

◆ 新型材质

预制泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢(GRP)制成，电脑控制连续缠绕成型确保厚度均匀并达到设计要求，质量稳定优良。

◆ 成本节约


泵站成套供应，所有内部安装调试工作在工厂内完成，现场只需将泵站整体安装，极大地减少了土建施工周期和工程成本。

◆ 标准集成


所有配件都在工厂内预制完成，泵站筒体、压力管道、检修平台、格栅装置、耦合系统、通风装置等各部件整体集成化设计，出厂前进行测试保证配件的质量可靠。

◆ 维修方便

经CFD(计算流体动力学)特殊设计的筒体底部自清洁设计，无需人工清淤，水泵和格栅全部配有导轨，自动耦合，检修时可以快速的拆除和安装。

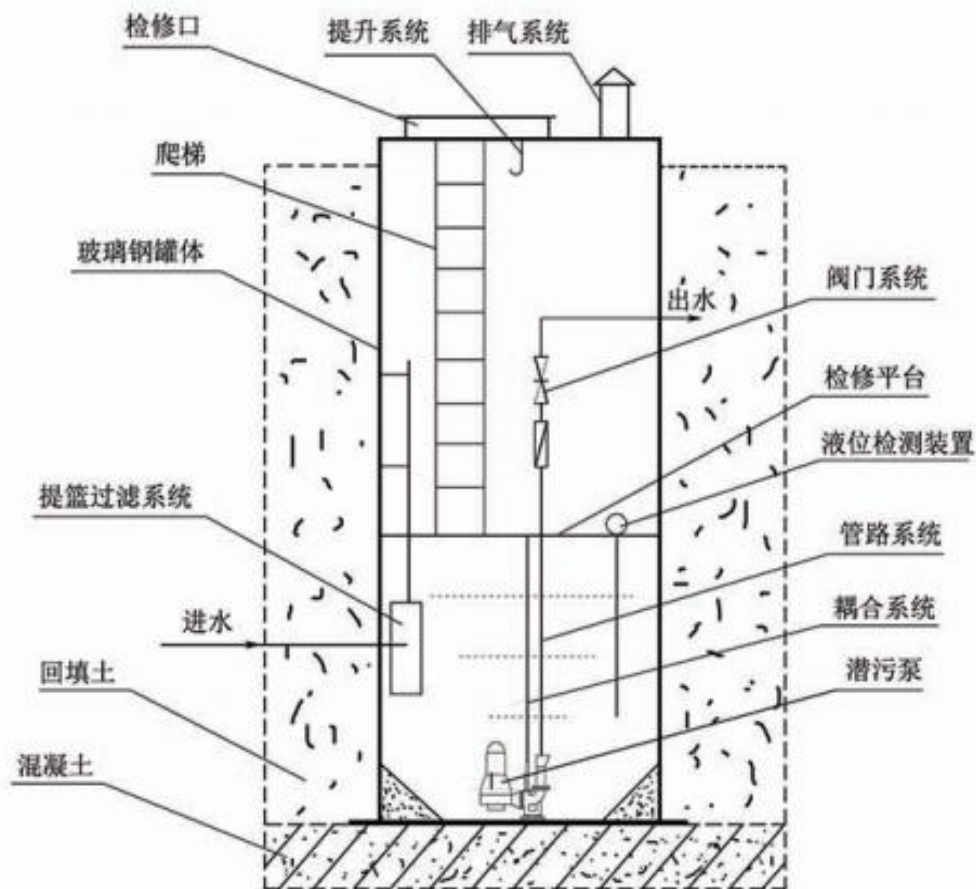


一体化污水处理设备

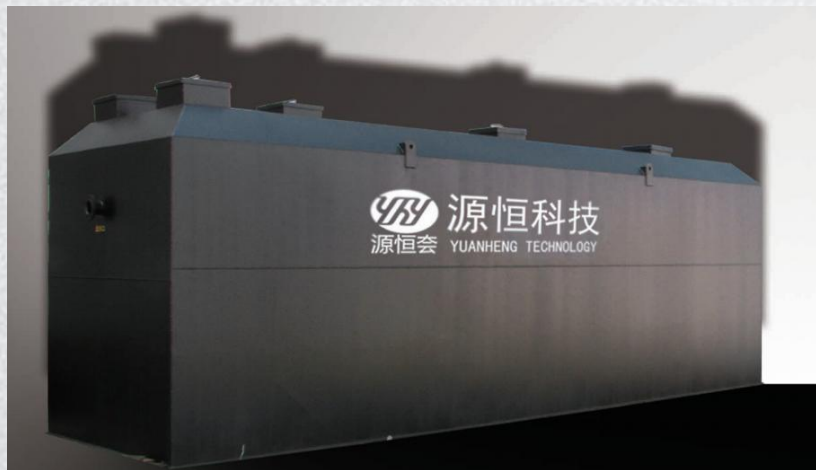

随着我国城镇化进程的加快，农村经济社会进入了新的发展阶段对小城镇建设也提出了新的任务，迫于环境压力，纷纷建设了污水处理厂,由于小城镇的基础设施不完善，政府财力不足，技术力量薄弱，因此小城镇污水处理应满足经济、高效、节能和简便易行的处理要求。一体化污水处理设备应运而生。一体化污水处理设备，埋地设计。该设备结合生活污水性质，采用世界上先进的生物处理工艺，集去除BOD5、COD、NH3-N、病菌于一身，是目前最高效的生活污水处理设备。它被广泛地用于各小区的生活污水处理及水质近似生活污水的工业水处理，替代了去除率很低，处理后出水不能达到国家排放标准的普通物理化学法及生化处理法。

一体化污水处理设备 型号说明

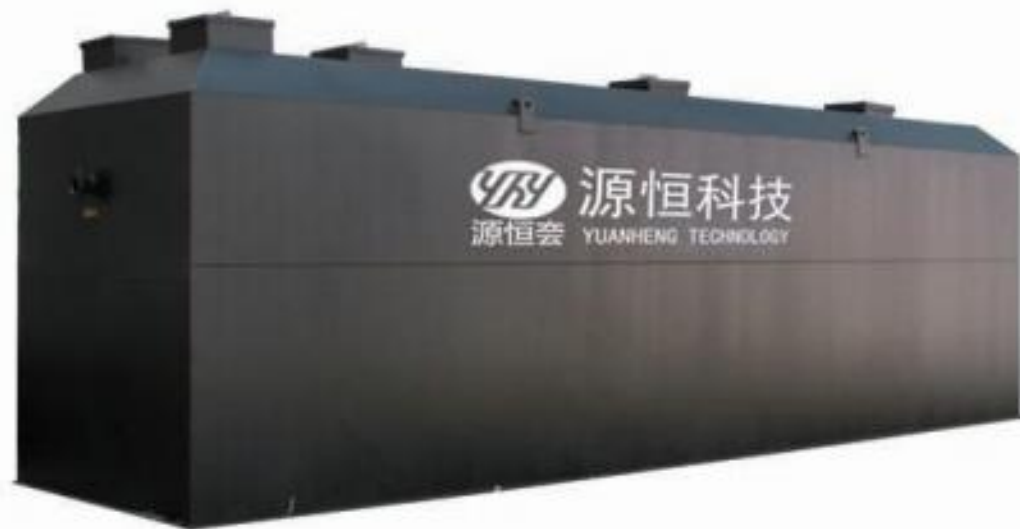


YHWJ-A一体化污水处理设备




一体化污水处理设备 型号说明



YHWJ-B一体化污水处理设备

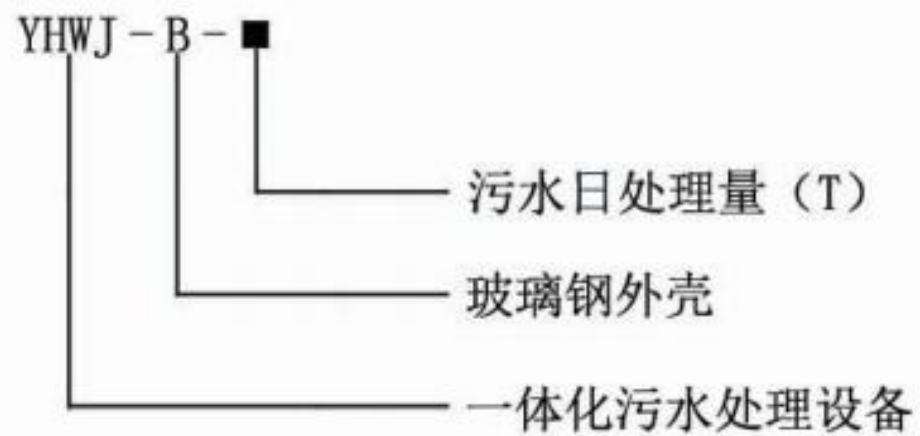

一体化污水处理设备

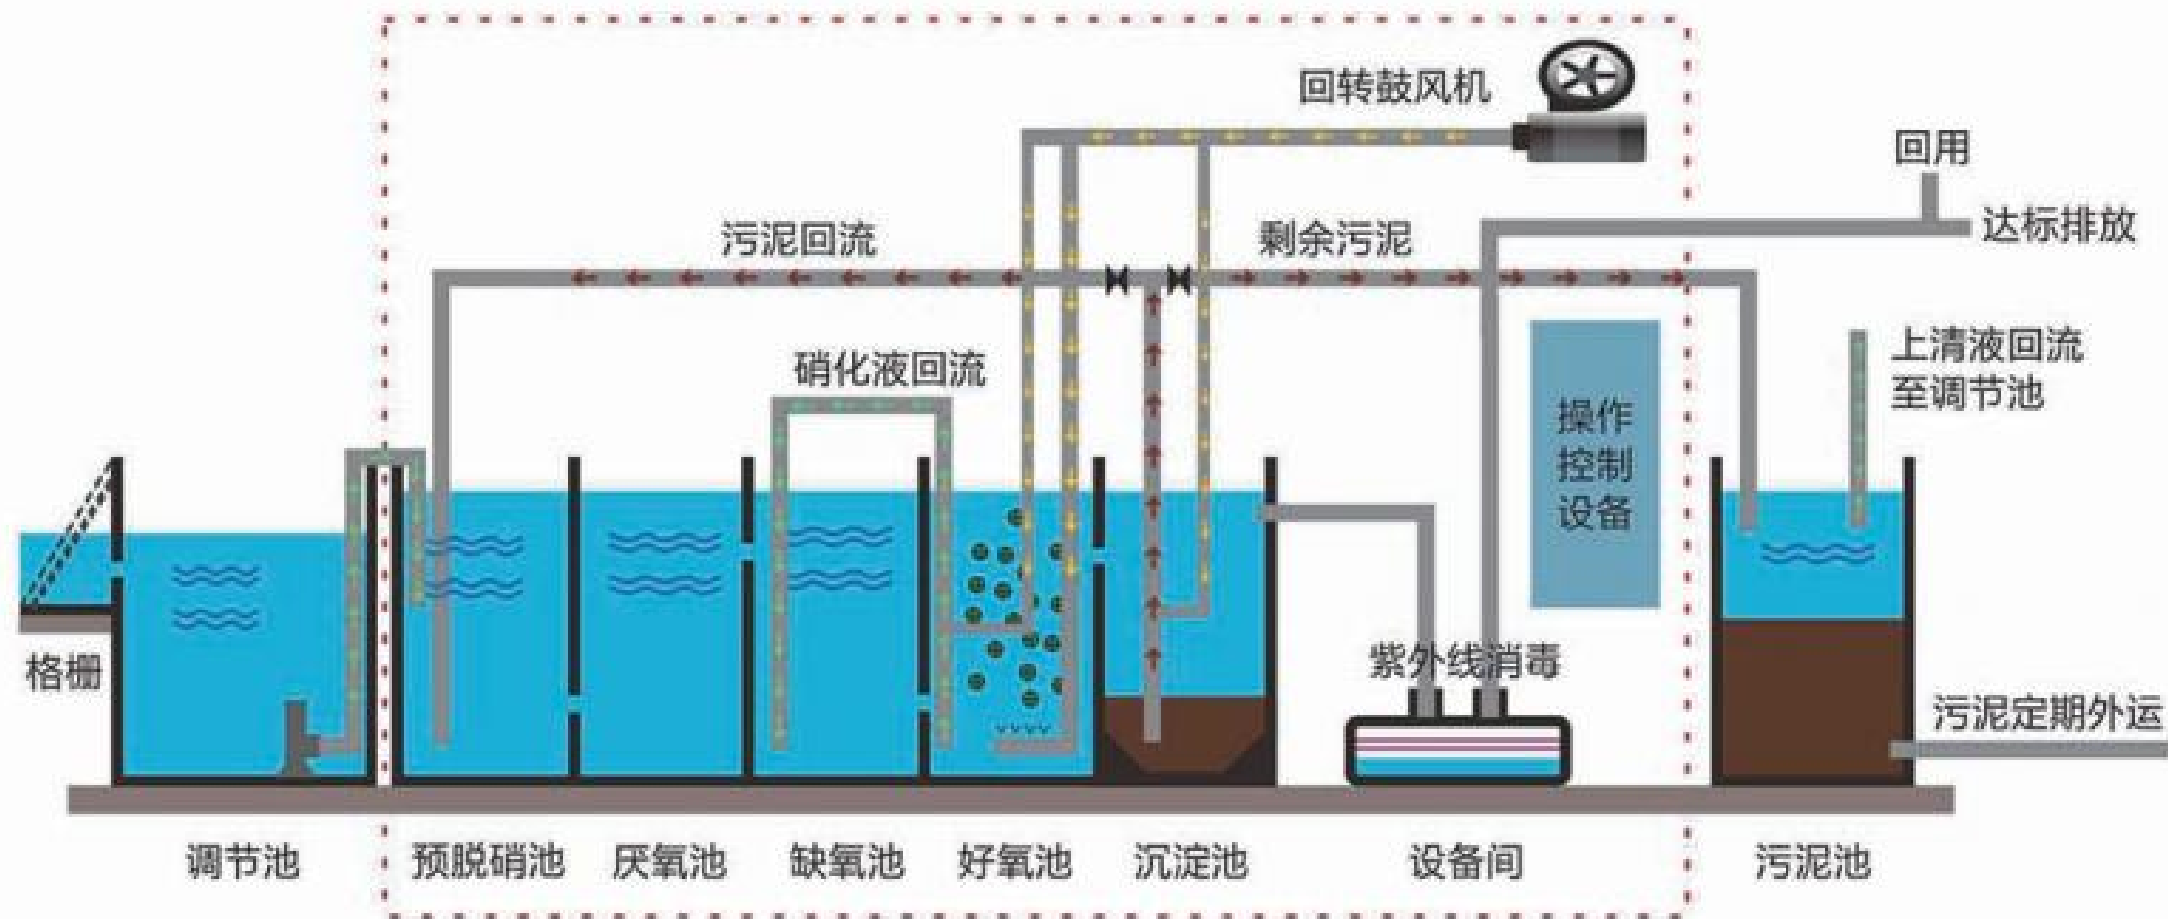

一体化污水处理设备


设备优点

- ◆ 选用先进、合理、可靠的处理工艺，在确保处理排放达标的前提下，做到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低;
- ◆ 本工程系环境工程，尤其要注意环境保护，避免和减少二次污染。要求改善劳动卫生条件，贯彻安全生产和清洁文明生产的方针;新型材质 预制泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢 (GRP)制成，电脑控制连续缠绕成型确保厚度均匀并达到设计要求，质量稳定优良。
- ◆ 为了提高污水处理站管理水平，设计采用的自动化程度较高，操作人员的劳动强度低;
- ◆ 合理选用优质配件，降低能耗，提高工作效益和使用寿命，降低成本;
- ◆ 在工艺设计时，有较大的灵活性，可调性，以适应水量、水质的周期变化。采用一套污水处理设施，以提高系统的灵活性和可变性;
- ◆ 采用污泥前置回流硝解工艺，以降低污泥产生量;
- ◆ 因地制宜，合理布局，有效地利用空间。
- ◆ 该产品内部采用“MDS特性填料”，通过悬浮型填料厌氧菌挂膜反映，以附着在载体上的生物膜为主，经过充分接触反应，提高反应效率，是新一代高效无动力厌氧反应器。

04. 案例展示



◆ 低温等离子体空气净化器

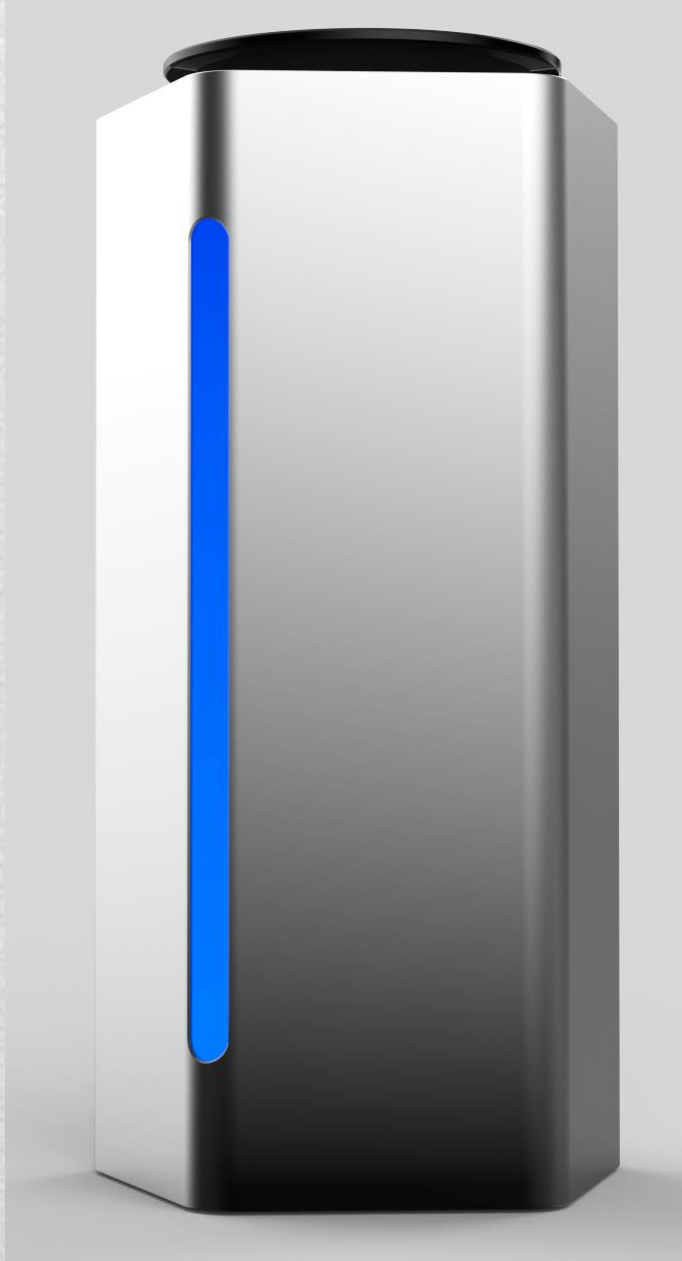

◆ 低温等离子体空气净化器（清之源）



低温等离子体空气净化器
产品型号: YHKJ-A021
输入电压: 5V
输入功率: 0.5A
杭州源恒自动化科技有限公司
源恒自动化科技(江苏)有限公司

◆ 无负压供水设备

沭阳传智学院箱式泵房变频供水设备，于2017年10月建成并投入使用



不锈钢水箱



水箱内变频供水设备

◆ 无负压供水设备

龙游县新湖风景生活小区无负压供水设备（新型数显式真空抑制器试点，受好评）



无负压供水设备



新型数显式真空抑制器

◆ 无负压供水设备

宿迁外环路泵房改造（宿迁市重点工程，荣获宿豫区区长好评）



全自动格栅除污机



区长带队视察


◆ 无负压供水设备



◆ 一体化泵房




◆ 一体化污水处理设备

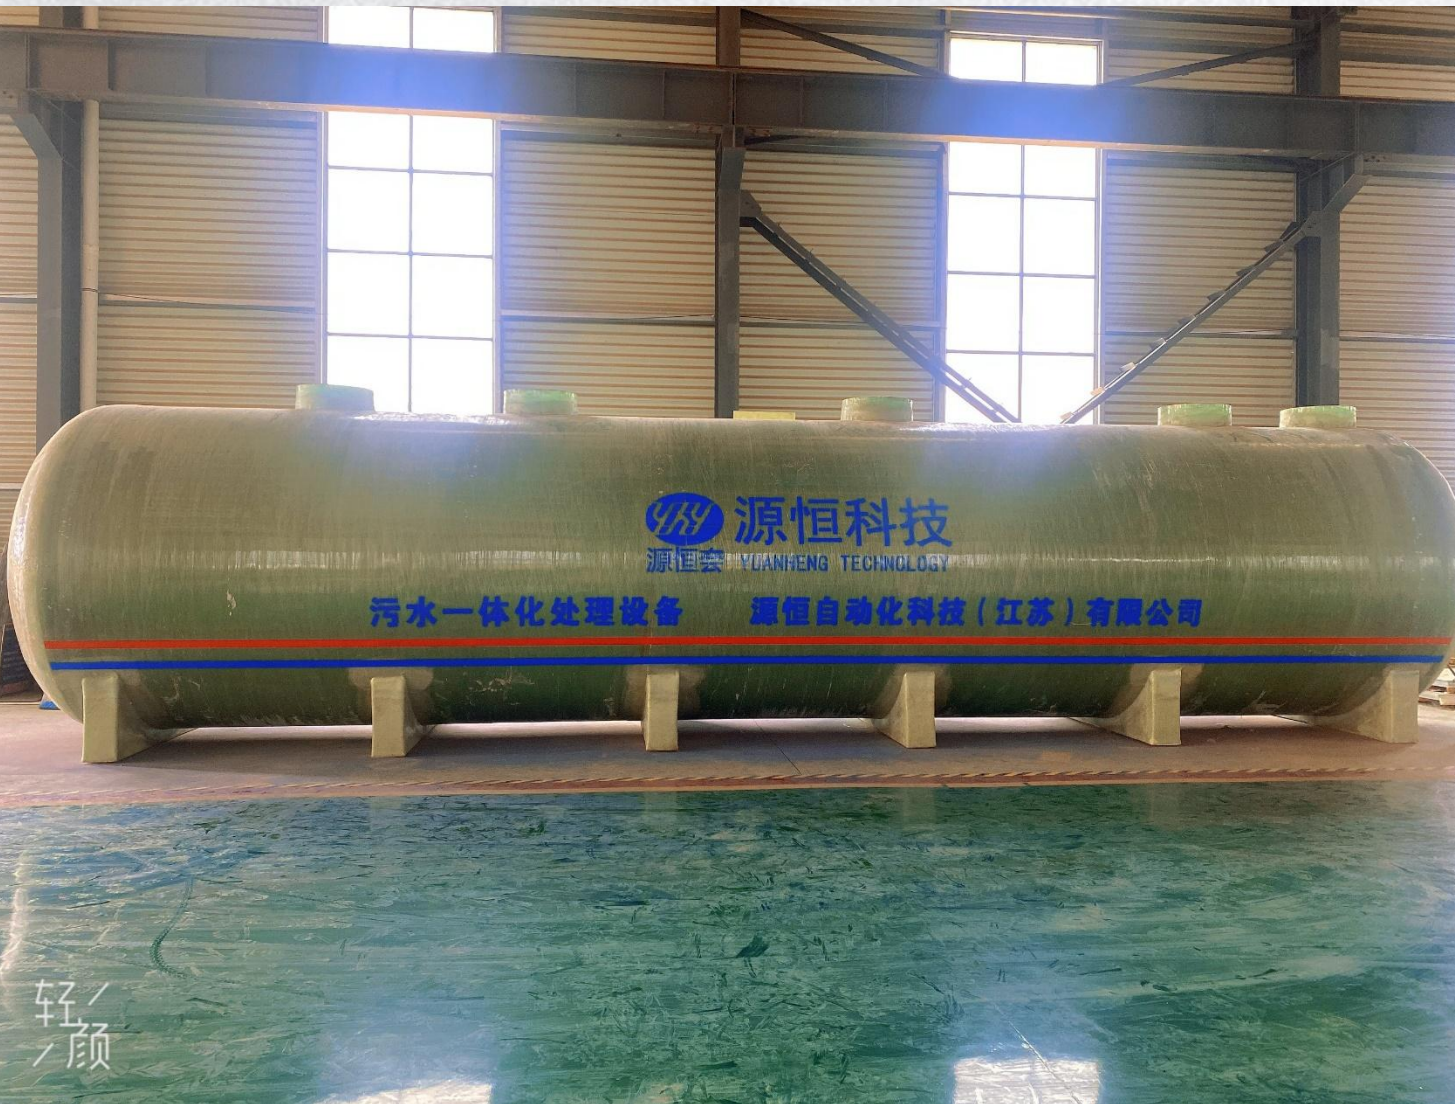

◆ 一体化污水处理设备

杭州馒头山社区一体化预制泵站，于2016年7月建成并投入使用（G20峰会专用产品）

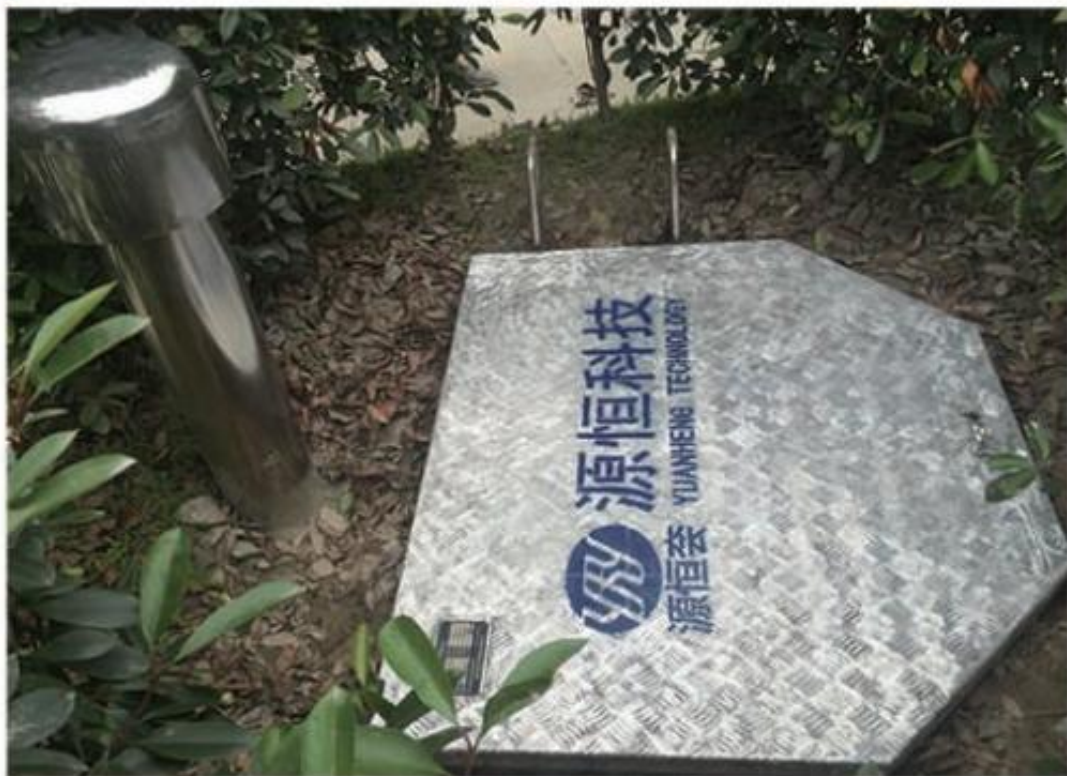

地表人孔井盖



控制柜

◆ 一体化污水处理设备

海南澄迈金马物流园区东部片区一体化污水泵站，于2017年3月建成并投入使用



设备吊装



覆土回填

◆ 一体化污水处理设备

宿迁市宿豫区50T污水处理设备，于2018年4月建成并投入使用



设备吊装



设备安装

05.售后服务



售后服务



专业售后 • 尊贵服务

0571-88027818

- 从售前到售后的没一个环节，坚持把“用心服务”、“24小时服务”、“终身服务”贯彻在产品制造、安装、调试、维修的全过程。
- 产品安装调试完成后，交由甲方指定的技术人员负责，我公司将指派专人对其进行讲解、培训，直到熟练掌握操作为止。在日后的操作过程中若出现疑问，我公司将随时指派技术人员上门服务及指导操作。
- 我公司保证在接到管理单位反映的质量信息后，在1小时之内作出明确回复，6小时内到达现场，做到用户对质量不满意，服务部停止。
- 项目资料建立完善，设备档案双备份交由专人负责。
- 公司储存充足的零配件，随时满足管理单位对备品备件的要求，并定期回访。

06.联系我们

CONTACT US





联系地址：江苏省宿迁市沐阳经济技术开发区慈溪路78号

公司邮箱：hzyhzdh@sina.com 网址：www.hzyhzdh.com

联系电话：0571-88027818 传真：0571-88027718

谢

谢

观

看

THANK YOU FOR WATCHING